SXmini MQ CLASS



Langues supplémentaires sur : www.yihisxmini.com

Manuel d'utilisation


Configuration initiale

1



Dévissez le couvercle du compartiment à piles

2




Installez un accu 18650 avec le négatif vers l'extérieur

3



Revissez le couvercle du compartiment à piles

Diagramme de référence

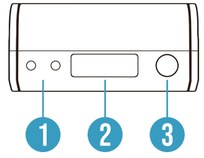

1. Navigation | Haut/Bas
2. Affichage
3. Bouton FIRE

Première utilisation Informations rapides

Pas le temps de lire le manuel ? Commencez par là :

1. Insérez un accu 18650
2. 5× Bouton FIRE - Allumer l'appareil
3. Installez un atomiseur
4. Appuyez sur Haut/Bas - Régler la puissance
5. Vape

Continuez à lire pour en savoir plus

Général

5× Bouton FIRE - Allumer l'appareil
3× Bouton FIRE - Verrouiller/ déverrouiller l'appareil
Haut/Bas - Régler la puissance/ défilement
Maintenez Haut et Bas enfoncés pendant 3 secondes - Verrouiller/ déverrouiller
Boutons Haut et Bas

Fonctionnement & menu

Menu principal
5x Bouton FIRE - Entrer dans le menu principal

Modes
MQ Class utilise 4 principaux modes de vapotage :

1. Mode Puissance
2. Mode Tension
3. Mode Température
4. Mode « VT COIL »

Choisissez votre mode préféré dans le menu principal :



Compteur de tirs
Branchez un câble USB-C pour réinitialiser le compteur de tirs.

Modes de vapotage

Mode Wattage/Volt




Appuyez sur « UP »/« DOWN » pour régler la puissance.

Mode Temp



Appuyez sur « UP »/« DOWN » pour régler la limite de température.
Bouton FIRE pour confirmer
Appuyez sur « UP »/« DOWN » pour régler la puissance.

Mode VT Coil



Appuyez sur « UP »/« DOWN » pour régler la puissance.

Qu'est-ce que le mode VT Coil



Mode de protection anti-dry hit de pointe. La simplicité du mode puissance avec une sécurité supplémentaire. Pour les résistances VT Coil uniquement.

Informations sur les modes

Watt/Volt : ajuste la puissance de sortie pour contrôler la production de vapeur.
Température : régule manuellement la température de la résistance pour éviter les dry-hits. Prend en charge les fils de r ésistances S316, Ni200 et TCR.
VT Coils : contrôle automatiquement la température de la résistance. Prend en charge uniquement les résistances VT Coils de Sxmini. Evite les dry hits et la surchauffe.

Paramètres des modes

	WATT	TEMP *	Bobine VT *
Anti coup sec	✗	✓	✓
Courbes intelligentes	✓	✓	✗
Température DIY.	✗	✓	✗

* Pour les fils pris en charge par TC

Orientation de l'écran

Orientation de l'écran :

Pour inverser l'orientation de l'écran, suivez ces étapes :

1. Retirez l'atomiseur de l'appareil.
2. Maintenez le bouton FIRE enfoncé.
3. Lorsque « Check atomizer » apparaît, maintenez également le bouton Haut enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'éteigne, puis relâchez les deux


Protection

- Protection contre l'inversion de polarité
- Protection contre les courts-circuits
- Protection contre les faibles résistances
- Protection contre les basses tensions de la batterie
- Protection contre les surcharges de la batterie
- Protection contre la surchauffe du chipset

Configuration de la résistance Temp/VT

Configuration du mode VT Coil

1. Réveillez l'appareil.
2. Installez une nouvelle résistance VT Coil pendant que l'appareil est éveillé.
3. Choisissez le mode VT Coil



4. Choisissez « LOCK NEW» pour une nouvelle résistance VT Coil installée. Choisissez « USE OLD» uniquement si vous avez verrouillé cette même résistance auparavant.




5. Réglez la puissance de votre choix. Vous êtes prêt à vapoter.

Le mode « VT Coil » prend en charge VT Coil series uniquement

Configuration du mode température

1. Choisissez le mode TEMP
2. Définissez les unités de température : C°/F°
3. Définissez la température ambiante actuelle
4. Choisissez la valeur Wire/TCR
5. Verrouillez la résistance



***AUTO LOCK : un mécanisme de verrouillage automatique de la résistance :**
Une fois qu'il détecte que la résistance a déjà refroidi à sa résistance de base, il enregistre/verrouille automatiquement la résistance Ω.

! Verrouillez les nouvelles résistances uniquement lorsqu'elles sont à température ambiante. Si vous avez vapoté plus tôt et qu'elles sont chaudes, attendez quelques minutes avant de les verrouiller.

Courbes intelligentes

Courbes intelligentes

Effets des courbes intelligentes :
- Puissance en mode Wattage
- Température en mode Temp



Appuyez sur « HAUT » / « BAS » pour sélectionner une courbe de puissance.


Soft-	75%	⇨	100%
Neutral-	100%	⇨	100%
Hard-	125%	⇨	100%
SXi-EQ1	DIY%	⇨	DIY%
SXi-EQ2	DIY%	⇨	DIY%
SXi-EQ3	DIY%	⇨	DIY%

SXi-EQ 1, 2, 3

SXi-EQ 1, 2 et 3 permettent de configurer des courbes personnalisées.



Chaque barre = 0,5 s (10 sec. au total).
Le % de puissance/température calculé est basé sur la puissance de base.
Bouton FIRE : passer à l'étape suivante
Deux fois appuis : revenir à l'étape précédente " HAUT "/" BAS" : régler la puissance
Quitter : maintenez le bouton FIRE enfoncé pendant 3 s,
ou appuyez sur HAUT/BAS après avoir atteint la dernière barre de la configuration de la courbe.



Les courbes intelligentes sont toutes basées sur des pourcentages et peuvent donc être utilisées globalement sur tous les types de résistances sans ajustements supplémentaires.

Avis	Erreur	Solutions
Aucun atomiseur détecté	Soit l'atomiseur n'est pas connecté, soit l'appareil a détecté un problème	Essayez de réinstaller l'atomiseur ou de changer une nouvelle résistance
Batterie faible	La tension de la batterie est trop faible (inférieure à 3,2 V)	Rechargez l'appareil ou changez la batterie
Ohm de la résistance trop faible	La résistance de l'atomiseur est trop faible (inférieure à 0,10 ohm)	Changez la résistance
Court-circuit de l'atomiseur	L'appareil a détecté un court-circuit de sortie	Changez la résistance ou contactez le support
Trop chaud	La carte interne surchauffe	Attendez qu'elle refroidisse ou contactez le support
Pas de liquide	Protection contre les dry-hits Pure/Temp-Control	Ajoutez du liquide ou revérrouillez la résistance - Assurez-vous de verrouiller l'ohm à température ambiante

Spécifications

- Chipset : YiHi SX416J
- Batterie 18650 (non incluse)
- Puissance : 1-60 W
- Sortie : 1-8 V
- Taille : 76 x 24 x 36,75 mm
- Courant de repos ≤ 20 uA
- Puissance minimale Ω : 0,10-0,30 Ω
- Température minimale Ω : 0,05-0,30 Ω
- Charge maximale : 5 V/2 A
- Matériaux : acier inoxydable + aluminium

Inclus dans la boîte

- 1 × appareil MQ Class
- 1 × manuel d'utilisation
- 1 × câble USB de type C
- 1 × carte de garantie

Précautions

Le démontage de l'appareil annule la garantie. Ne laissez pas l'appareil à des températures élevées ou dans des conditions d'humidité, car cela pourrait l'endommager.

Si du e-liquide a coulé à l'intérieur de l'appareil, veuillez le laisser sécher complètement. L'utilisation de l'appareil dans un état humide peut endommager les composants électroniques.

Vérifiez l'authenticité de l'appareil en saisissant le code de sécurité sur notre site Web officiel.

Veillez à ne pas endommager la clé USB pendant le chargement.

La période de garantie de l'appareil est de : 6 mois.

Si vous rencontrez des problèmes avec votre appareil, veuillez contacter notre service client via : www.yihisxmini.com

SXmini®

21+

Réservé aux adultes

Fabriqué par YiHi
Adresse : Bâtiment 1, Yuanxia Road 25, Village de Xiakeng, ville de Changping, Dongguan City, Guangdong PR.China 523575

Norme exécutive : T/CECC 001-2021
TÉL : +86 0769 83918966
FAX : +86 0769 83918966

www.yihisxmini.com
Conçu par YiHi en Chine
Fabriqué en Chine