

BD VAPE

RAYDEN 220

User Manual

⚠ WARNING

1. Please keep out of reach of children.
2. This product is sold without any e-liquid.
3. Avoid using at low battery for extended periods.
4. Please keep away from fire sources.
5. Please remove the batteries promptly if the device will not be used for an extended period.

Assembled in P.R.C

Clouds Community Technology Co., Ltd
202, 102, No.2 Dawangshan1st Industry Road,
Shajing Town, Bao'an District, Shenzhen, China.
License No.:5144030180


Designed by
www.bd-vape.com
salesbdvape@gmail.com
@bdvape.official
@BDVAPEOfficial

RoHS CE FC UKCA 18+



CATALOG

🇬🇧 .... 01~03
🇫🇷 .... 04~06
🇩🇪 .... 07~09
🇮🇹 .... 10~12
🇷🇺 .... 13~15
🇳🇱 .... 16~18
🇪🇸 .... 19~21
🇵🇹 .... 22~24
🇬🇷 .... 25~27
🇨🇿 .... 28~30
WARRANTY REGISTRATION CARD 31

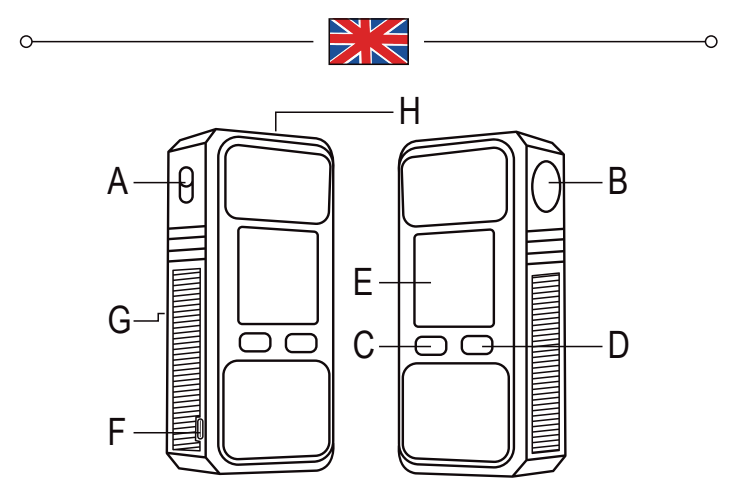

Specifications:
Size: 95 × 44.5 × 30 mm
Main Materials: Stainless steel, bronze, copper, brass
Battery Model: 18650 (Purchase Separately)
Power: 5-220 Watts
Output voltage: 1.0-8.0 Volts
Atomizer Thread: 510 Thread
Supported coil range: 0.08-3.5Ω

Component Functions:
A: Power Switch
B: Home Button
C/D: +/- Buttons
E: 1.4" Display
F: USB-C Port
G: Batteries Compartment Magnetic Panel
H: 510 Atomizer Connection

Switching on and off:
1. Slide [A] up to turn on, and in the opposite direction to turn off.
2. Open the battery compartment cover [G] and insert the batteries.
-When [A] is in the "on" position, inserting the batteries will display the power icon and bring up the main interface.
-When [A] is in the "off" position, inserting the batteries will display the power off icon and the display will remain off.

Power Adjustment:
Short press [C] or [D] to increase (+) or decrease (-) the power (displayed in watts). Hold down the button to quickly cycle through watts.
1. When the output power is between 5 and 100 watts, each adjustment increases or decreases the power by 0.5 watt.
2. Between 100 and 220 watts, the power adjusts in 1 watt steps.

Change of theme:
Press [B] 5 times in a row to access the main menu. Select THEME and confirm to access the theme library. (Short press [C] or [D] to change the selection; press [B] to confirm ; select EXIT to return to the main interface.)

Theme and style settings:
From the home screen, press and hold [B] + [D] to quickly access the color settings/theme style. Press [C] or [D] to cycle through the theme color/style options. A short press on [B] validates the color/style of the selected theme.

Brightness adjustment:
Press [B] 5 times in a row to access the main menu. Select LUMIN, and enter Setting Mode. (Short press [C] or [D] to cycle through the options; short press [B] to confirm the selection.)

Power mode selection:
Press [B] 5 times in a row to access the main menu, then select POWER to open the BOOST interface. You can also press the [B] and [C] buttons at the same time to access them directly. (Short press [C] or [D] to cycle through the options; short press [B] to confirm and return to the main menu.)

1. **MTL Mode:** Fixed power and stable curve ensure consistent flavor.
2. **SOFT Mode:** Start at low power and then gradually increase to a normal level for mild flavors.
3. **NORMAL Mode:** Standard, balanced and stable power, perfectly suitable for everyday use.
4. **HARD Mode:** Initial high potency pulse then returns to normal, ideal for more pronounced hit and flavour.
5. **PRO Mode:** Allows for parameter customization with adjustable time (0-8 s) and power (5-220 W). Upon activation, the mode first executes the preset settings and then automatically switches to the original settings after execution, accurately replicating your custom needs. (Short press [C] or [D] to change the option; select CONFIRM and press [B] to confirm.)

Voltage Mode (Volts):
Press [B] 5 times in a row to access the main menu. Select VOLTAGE, then short press [B] to confirm, and use [C] or [D] to change the value.

BYPASS Mode:
Switching to full power mode for maximum energy delivery based on remaining runtime and detected coil value. Press [B] 5 times in succession to access the main menu. Select BYPASS, then short press [B] to confirm and return to the main interface.

Resetting the puff counter (PUFF CLEAR):
Press [B] 5 times in a row to access the main menu. Select PUFF CLEAR, then choose YES and confirm by pressing [B]. (Short press [C] or [D] to cycle through the options; short press [B] to confirm.)


Locking / Unlocking:
Press and hold the [C] and [D] buttons simultaneously for more than one second.

Restore to Factory Settings (RESTORE):
To perform a factory reset, press [B] 5 times in a row to access the main menu. Select RESTORE, and then choose YES or NO to complete the operation. (Use short presses of [C] or [D] to switch options. Press [B] to confirm.) Choosing YES will reset the device to factory settings; choosing NO will return to the main interface.

Timeout Protection:
When the inhalation time reaches 11 seconds, the device automatically cuts off the power to the atomizer and interrupts its operation. An extended puff protection icon will appear on the screen for 3 seconds before the system returns to the main interface.

High Temperature Protection:
When the temperature exceeds 85°C during use, the device will automatically stop working. An overheat protection icon will appear on the screen for 3 seconds before the system returns to the main interface.

System Update:
Log in to the PC app to perform system upgrades, feature updates, UI customizations, and other operations. Scan the QR code on [YouTube] to access the detailed tutorials.
Download link for the PC application:
https://bd-vape.com/bdvape.zip

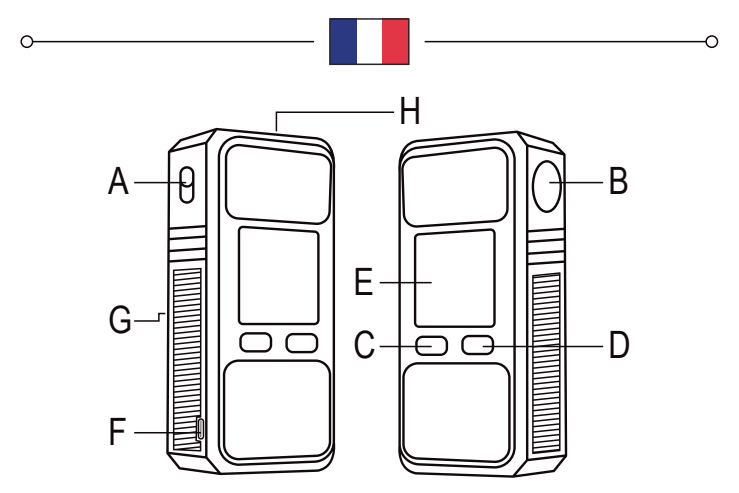

Spécifications :
Dimensions : 95 × 44,5 × 30 mm
Matériaux principaux : Acier inoxydable, bronze, cuivre, laiton
Modèle d'accu : 18650 (à acheter séparément)
Puissance : 5-220 watts
Tension de sortie : 1,0-8,0 Volts
Filetage de l'atomiseur : Filetage 510
Plage de résistance prise en charge : 0,08-3,5Ω

Fonctions des composants :
A : Interrupteur d'alimentation
B : Bouton principal
C/D : Boutons + / -
E : Écran d'affichage de 1,4"
F : Port USB-C
G : Panneau magnétique du compartiment à accus
H : Connexion pour atomiseur 510

Allumage et extinction :
1. Glissez [A] vers le haut pour allumer, et dans la direction opposée pour éteindre.
2. 2.Ouvrez le couvercle du compartiment à accus [G] et insérez les accus.
-oLorsque [A] est en position « marche », l'insertion des accus affichera l'icône d'allumage et fera apparaître l'interface principale.
-oLorsque [A] est en position « arrêt », l'insertion des accus affichera l'icône d'extinction et l'écran restera éteint.

Réglage de la puissance :
Appuyez brièvement sur [C] ou [D] pour augmenter (+) ou diminuer (-) la puissance (affichée en watts).
Maintenez le bouton enfoncé pour faire défiler rapidement les watts.
1. Lorsque la puissance de sortie est comprise entre 5 et 100 watts, chaque incrémentation modifie la puissance par palier de 0,5 watts.
2. Lorsque la puissance de sortie est comprise entre 100 et 220 watts, l'incrémentation se fait par palier de 1 watt.

Changement de thème :
Appuyez 5 fois de suite sur [B] pour accéder au menu principal.
Sélectionnez THÈME et confirmez pour accéder à la bibliothèque de thèmes. (Appuyez brièvement sur [C] ou [D] pour changer de sélection ; appuyez sur [B] pour confirmer.)
Sélectionnez QUITTER pour revenir à l'interface principale.

Réglages du thème et du style :
Depuis l'écran d'accueil, maintenez [B] + [D] enfoncés pour accéder rapidement aux réglages de couleur / style de thème.
Appuyez sur [C] ou [D] pour parcourir les options de couleur / style de thème.
Un appui bref sur [B] valide la couleur / style du thème sélectionné.

Réglage de la luminosité :
Appuyez 5 fois de suite sur [B] pour accéder au menu principal.
Sélectionnez LUMIN, et entrez en mode réglage.
(Appuyez brièvement sur [C] ou [D] pour parcourir les options ; appuyez brièvement sur [B] pour confirmer la sélection.)

Réglage du mode d'utilisation :
Appuyez 5 fois de suite sur [B] pour accéder au menu principal, puis sélectionnez PUISSANCE pour ouvrir l'interface BOOST. Vous pouvez également appuyer simultanément sur les boutons [B] et [C] pour y accéder directement.
(Appuyez brièvement sur [C] ou [D] pour parcourir les options ; appuyez brièvement sur [B] pour confirmer et revenir au menu principal.)

1. **Mode MTL:** Puissance fixe et courbe stable garantissant une saveur constante.
2. **Mode SOFT:** Départ à faible puissance puis augmentation progressive jusqu'à un niveau normal pour des saveurs douces.
3. **Mode NORMAL:** Puissance standard, équilibrée et stable, convenant parfaitement à un usage quotidien.
4. **Mode HARD:** Impulsion de puissance initiale haute revenant ensuite à la normale, idéal pour un hit et des saveurs plus prononcés.
5. **Mode PRO:** Permet une personnalisation des paramètres avec un temps (0-8 s) et une puissance (5-220 W) ajustables.
À l'activation, le mode exécute d'abord les paramètres prédéfinis, puis passe automatiquement aux réglages d'origine après exécution, reproduisant précisément vos besoins personnalisés.
(Appuyez brièvement sur [C] ou [D] pour changer d'option ; sélectionnez CONFIRMER et appuyez sur [B] pour confirmer.)

Mode Tension (Volts) :
Appuyez 5 fois de suite sur [B] pour accéder au menu principal.
Sélectionnez TENSION, puis appuyez brièvement sur [B] pour confirmer, et utilisez [C] ou [D] pour changer la valeur.

Mode BYPASS :
Co mmutation en mode pleine puissance pour une délivrance d'énergie maximale en fonction de l'autonomie restante et de la valeur de résistance détectée.
Appuyez 5 fois successivement sur [B] pour accéder au menu principal.
Sélectionnez BYPASS, puis appuyez brièvement sur [B] pour confirmer et revenir à l'interface principale.

Réinitialisation du compteur de bouffées (PUFF CLEAR) :
Appuyez 5 fois de suite sur [B] pour accéder au menu principal.
Sélectionnez PUFF CLEAR, puis choisissez OUI et confirmez en appuyant sur [B].
(Utilisez de brefs appuis sur [C] ou [D] pour parcourir les options ; appuyez brièvement sur [B] pour confirmer.)


Verrouillage / Déverrouillage :
Maintenez les boutons [C] et [D] enfoncés simultanément pendant plus d'une seconde.

Restauration des paramètres d'usine (RESTORE) :
Pour effectuer une réinitialisation d'usine, appuyez 5 fois de suite sur [B] pour accéder au menu principal.
Sélectionnez RESTORE, puis choisissez OUI ou NON pour terminer l'opération.
(Utilisez de brefs appuis sur [C] ou [D] pour changer d'option. Appuyez sur [B] pour confirmer.)
Choisir OUI réinitialisera l'appareil aux paramètres d'usine ; choisir NON ramènera à l'interface principale.

Protection contre les bouffées prolongées (Timeout Protection) :
Lorsque la durée d'inhalation atteint 11 secondes, l'appareil coupe automatiquement l'alimentation de l'atomiseur et interrompt son fonctionnement.
Une icône de protection contre les bouffées prolongées s'affiche à l'écran pendant 3 secondes avant que le système ne revienne à l'interface principale.

Protection contre les températures élevées :
Lorsque la température dépasse 85 °C pendant l'utilisation, l'appareil cesse automatiquement de fonctionner.
Une icône de protection contre la surchauffe s'affiche à l'écran pendant 3 secondes avant que le système ne revienne à l'interface principale.

Mise à jour du système :
Connectez-vous à l'application PC pour effectuer des mises à niveau du système, des mises à jour de fonctionnalités, des personnalisations de l'interface utilisateur et d'autres opérations.Scannez le code QR sur [YouTube] pour accéder aux tutoriels détaillés.
Lien de téléchargement de l'application pour PC :
https://bd-vape.com/bdvape.zip

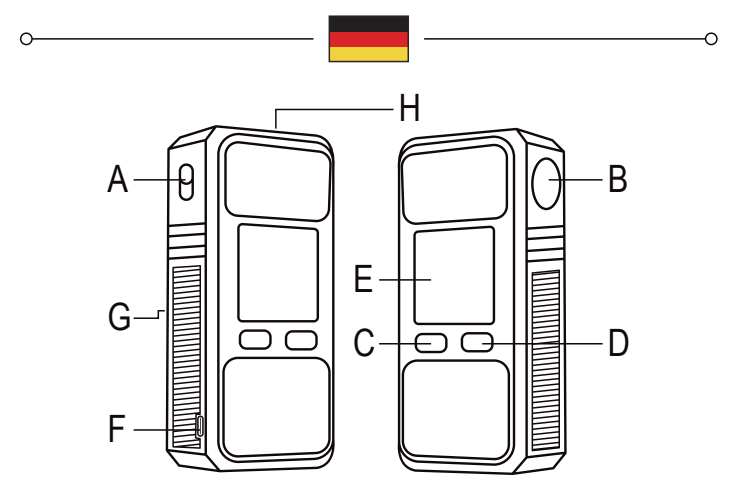

Spezifikationen:
Abmessungen: 95 × 44,5 × 30 mm
Hauptmaterialien: Edelstahl, Bronze, Kupfer, Messing
Akkumodell: 18650 (separat erhältlich)
Leistung: 5-220 Watt
Ausgangsspannung: 1,0-8,0 Volt
Verdampfergewinde: 510er-Gewinde
Unterstützter Wicklungsbereich: 0,08-3,5 Ω

Komponentenfunktionen:
A: Netzschalter
B: Home-Button
C/D: +/- Tasten
E: 1,4"-Display
F: USB-C-Anschluss
G: Magnetische Abdeckung des Batteriefachs
H: 510-Verdampferanschluss

Ein- und Ausschalten:
1. Schieben Sie [A] nach oben, um das Gerät einzuschalten, und in die entgegengesetzte Richtung, um es auszuschalten.
2. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung [G] und legen Sie die Batterien ein.
- Wenn sich [A] in der Position "Ein" befindet, wird beim Einlegen der Batterien das Stromsymbol angezeigt und die Hauptschnittstelle aufgerufen.
- Wenn sich [A] in der Position „Aus " befindet, wird beim Einlegen der Batterien das Ausschaltsymbol angezeigt und das Display bleibt ausgeschaltet.

Leistungsregelung:
Drücken Sie kurz [C] oder [D], um die Leistung (angezeigt in Watt) zu erhöhen (+) oder zu verringern (-). Halten Sie die Taste gedrückt, um schnell durch die Watt-Stufen zu schalten.
1. Bei einer Ausgangsleistung zwischen 5 und 100 Watt erhöht oder verringert jede Anpassung die Leistung um 0,5 Watt.
2. Zwischen 100 und 220 Watt wird die Leistung in 1-Watt-Schritten angepasst.

Design ändern:
Drücken Sie [B] fünfmal hintereinander, um das Hauptmenü aufzurufen. Wählen Sie „DESIGN " und bestätigen Sie, um die Designbibliothek zu öffnen. (Drücken Sie kurz [C] oder [D], um die Auswahl zu ändern; drücken Sie [B] zur Bestätigung; wählen Sie „BEENDEN ", um zur Hauptoberfläche zurückzukehren.)

Design- und Stileinstellungen:
Halten Sie auf dem Startbildschirm [B] + [D] gedrückt, um schnell auf die Farbeinstellungen/den Designstil zuzugreifen. Drücken Sie [C] oder [D], um durch die verschiedenen Designfarben/-stile zu blättern. Ein kurzer Druck auf [B] bestätigt die Farbe/den Stil des ausgewählten Designs.

Helligkeitsanpassung:
Drücken Sie [B] 5 Mal hintereinander, um zum Hauptmenü zu gelangen. Wählen Sie LUMIN und wechseln Sie in den Einstellungsmodus. (Drücken Sie kurz [C] oder [D], um durch die Optionen zu blättern; drücken Sie kurz [B], um die Auswahl zu bestätigen.)

Power mode selection:
Press [B] 5 times in a row to access the main menu, then select POWER to open the BOOST interface. You can also press the [B] and [C] buttons at the same time to access them directly. (Short press [C] or [D] to cycle through the options; short press [B] to confirm and return to the main menu.)

1. **MTL-Modus:** Feste Leistung und stabile Kurvenfunktion gewährleisten gleichbleibenden Geschmack.
2. **SOFT-Modus:** Beginnen Sie mit niedriger Leistung und erhöhen Sie diese dann allmählich auf ein normales Niveau für mildere Aromen.
3. **NORMAL-Modus:** Standardmäßige, ausgewogene und stabile Stromversorgung, perfekt geeignet für den täglichen Gebrauch.
4. **HART-Modus:** Ein anfänglicher, hochpotenter Impuls kehrt dann zum Normalzustand zurück; ideal für einen intensiveren Effekt und Geschmack.
5. **PRO-Modus:** Ermöglicht die individuelle Anpassung der Parameter mit einstellbarer Zeit (0-8 s) und Leistung (5-220 W). Nach der Aktivierung führt der Modus zunächst die voreingestellten Parameter aus und kehrt anschließend automatisch zu den ursprünglichen Einstellungen zurück, um Ihre individuellen Bedürfnisse präzise zu erfüllen. (Drücken Sie kurz [C] oder [D], um die Option zu ändern; wählen Sie BESTÄTIGEN und drücken Sie [B], um die Auswahl zu bestätigen.)

Voltage Mode (Volts):
Press [B] 5 times in a row to access the main menu. Select VOLTAGE, then short press [B] to confirm, and use [C] or [D] to change the value.

BYPASS-Modus:
Wechselt in den Vollleistungsmodus für maximale Energieabgabe basierend auf der verbleibenden Laufzeit und dem erkannten Spulenwert. Drücken Sie [B] 5 Mal hintereinander, um das Hauptmenü aufzurufen. Wählen Sie BYPASS und drücken Sie anschließend kurz [B], um zu bestätigen und zur Hauptoberfläche zurückzukehren.

Resetting the puff counter (PUFF CLEAR):
Press [B] 5 times in a row to access the main menu. Select PUFF CLEAR, then choose YES and confirm by pressing [B]. (Short press [C] or [D] to cycle through the options; short press [B] to confirm.)


Sperren/Entsperren:
Halten Sie die Tasten [C] und [D] gleichzeitig länger als eine Sekunde gedrückt.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen (WIEDERHERSTELLEN):
Um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, drücken Sie [B] 5 Mal hintereinander, um das Hauptmenü aufzurufen. Wählen Sie „WIEDERHERSTELLEN " und anschließend „JA " oder „NEIN ", um den Vorgang abzuschließen. (Verwenden Sie kurzes Drücken von [C] oder [D], um zwischen den Optionen zu wechseln. Drücken Sie [B] zur Bestätigung.) Mit „JA " wird das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt; mit „NEIN " kehren Sie zur Hauptoberfläche zurück.

Timeout-Schutz:
Nach 11 Sekunden Inhalationszeit schaltet das Gerät die Stromzufuhr zum Verdampfer automatisch ab und beendet den Betrieb. Ein Symbol für verlängerten Zugschutz erscheint 3 Sekunden lang auf dem Bildschirm, bevor das System zur Hauptoberfläche zurückkehrt.

Überhitzungsschutz:
Bei einer Temperatur von über 85 °C schaltet sich das Gerät automatisch ab. Ein Überhitzungsschutzsymbol erscheint drei Sekunden lang auf dem Bildschirm, bevor das System zur Hauptoberfläche zurückkehrt.

Systemaktualisierung:
Melden Sie sich in der PC-App an, um Systemaktualisierungen, Funktionsupdates, Anpassungen der Benutzeroberfläche und weitere Vorgänge durchzuführen. Scannen Sie den QR-Code auf [YouTube], um auf die detaillierten Anleitungen zuzugreifen.
Download-Link für die PC-Anwendung:
https://bd-vape.com/bdvape.zip

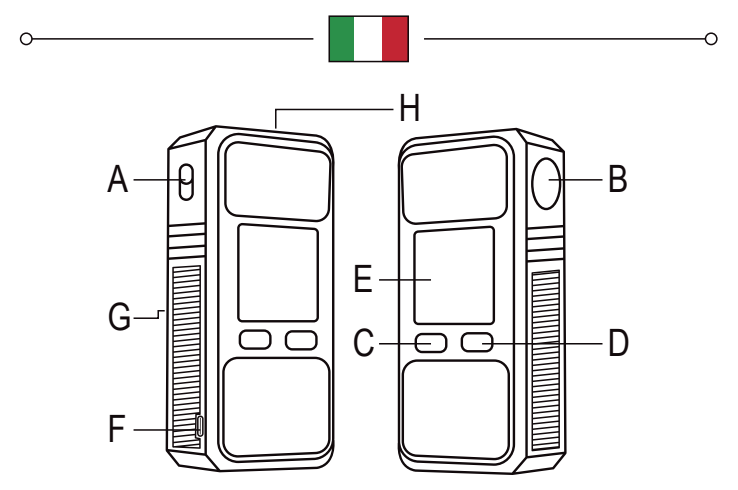

Specifiche:
Dimensioni: 95 × 44,5 × 30 mm
Materiali principali: Acciaio inossidabile, bronzo, rame, ottone
Modello batteria: 18650 (acquistabile separatamente)
Potenza: 5-220 Watt
Tensione di uscita: 1,0-8,0 Volt
Filettatura atomizzatore: filettatura 510
Gamma di resistenze supportate: 0,08-3,5Ω

Funzioni dei componenti:
A: Interruttore di alimentazione
B: Pulsante Home
C/D: Pulsanti +/-
E: Schermo da 1,4"
F: Porta USB-C
G: Pannello magnetico del vano batterie
H: Connessione per atomizzatore 510

Accensione e spegnimento:
1. Far scorrere [A] verso l'alto per accendere e nella direzione opposta per spegnere.
2. Aprire il coperchio del vano batterie [G] e inserire le batterie.
- Quando [A] è in posizione "on", inserendo le batterie verrà visualizzata l'icona di alimentazione e verrà visualizzata l'interfaccia principale.
- Quando [A] è in posizione "off", inserendo le batterie verrà visualizzata l'icona di spegnimento e il display rimarrà spento.

Regolazione della potenza:
Premere brevemente [C] o [D] per aumentare (+) o diminuire (-) la potenza (visualizzata in watt). Tenere premuto il pulsante per scorrere rapidamente i watt.
1. Quando la potenza in uscita è compresa tra 5 e 100 watt, ogni regolazione aumenta o diminuisce la potenza di 0,5 watt.
2. Tra 100 e 220 watt, la potenza si regola in incrementi di 1 watt.

Cambio tema:
Premi [B] 5 volte di seguito per accedere al menu principale. Seleziona TEMA e conferma per accedere alla libreria dei temi. (Premi brevemente [C] o [D] per cambiare la selezione; premi [B] per confermare; seleziona ESCI per tornare all'interfaccia principale.)

Impostazioni tema e stile:
Dalla schermata iniziale, tieni premuti [B] + [D] per accedere rapidamente alle impostazioni colore/stile tema. Premi [C] o [D] per scorrere le opzioni colore/stile tema. Una breve pressione su [B] convalida il colore/stile del tema selezionato.

Regolazione della luminosità:
Premere [B] 5 volte di seguito per accedere al menu principale. Selezionare LUMIN e accedere alla modalità di impostazione. (Premere brevemente [C] o [D] per scorrere le opzioni; premere brevemente [B] per confermare la selezione.)

Selezione della modalità di alimentazione:
Premere [B] 5 volte di seguito per accedere al menu principale, quindi selezionare POWER per aprire l'interfaccia BOOST. È anche possibile premere contemporaneamente i pulsanti [B] e [C] per accedervi direttamente. (Premere brevemente [C] o [D] per scorrere le opzioni; premere brevemente [B] per confermare e tornare al menu principale.)

1. **Modalità MTL:** Potenza fissa e curva stabile garantiscono un sapore costante.
2. **Modalità SOFT:** Iniziare a bassa potenza e poi aumentare gradualmente fino a un livello normale per sapori delicati.
3. **Modalità NORMALE:** Potenza standard, bilanciata e stabile, perfetta per l'uso quotidiano.
4. **Modalità HARD:** Impulso iniziale ad alta potenza, poi torna alla normalità, ideale per un colpo e un sapore più pronunciati.
5. **Modalità PRO:** Consente la personalizzazione dei parametri con tempo (0-8 s) e potenza (5-220 W) regolabili. All'attivazione, la modalità esegue prima le impostazioni preimpostate e poi torna automaticamente alle impostazioni originali, replicando accuratamente le tue esigenze personalizzate. (Premere brevemente [C] o [D] per modificare l'opzione; selezionare CONFERMA e premere [B] per confermare.)

Modalità Tensione (Volt):
Premere [B] 5 volte di seguito per accedere al menu principale. Selezionare TENSIONE, quindi premere brevemente [B] per confermare e utilizzare [C] o [D] per modificare il valore.

Modalità BYPASS:
Passaggio alla modalità a piena potenza per la massima erogazione di energia in base al tempo di funzionamento rimanente e al valore della coil rilevato. Premere [B] 5 volte di seguito per accedere al menu principale. Selezionare BYPASS, quindi premere brevemente [B] per confermare e tornare all'interfaccia principale.

Azzeramento del contatore dei tiri (PUFF CLEAR):
Premere [B] 5 volte di seguito per accedere al menu principale. Selezionare PUFF CLEAR, quindi scegliere SÌ e confermare premendo [B]. (Premere brevemente [C] o [D] per scorrere le opzioni; premere brevemente [B] per confermare.)


Blocco/Sblocco:
Premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti [C] e [D] per più di un secondo.

Ripristino alle impostazioni di fabbrica (RESTORE):
Per eseguire un ripristino alle impostazioni di fabbrica, premere [B] 5 volte di seguito per accedere al menu principale. Selezionare RESTORE, quindi scegliere SÌ o NO per completare l'operazione. (Premere brevemente [C] o [D] per cambiare opzione. Premere [B] per confermare.) Scegliendo SÌ il dispositivo verrà ripristinato alle impostazioni di fabbrica; scegliendo NO si tornerà all'interfaccia principale.

Protezione Timeout:
Quando il tempo di inalazione raggiunge gli 11 secondi, il dispositivo interrompe automaticamente l'alimentazione dell'atomizzatore e ne interrompe il funzionamento. Un'icona di protezione da tiro prolungato apparirà sullo schermo per 3 secondi prima che il sistema torni all'interfaccia principale.

Protezione dalle alte temperature:
Quando la temperatura supera gli 85 °C durante l'uso, il dispositivo smetterà automaticamente di funzionare. Un'icona di protezione dal surriscaldamento apparirà sullo schermo per 3 secondi prima che il sistema torni all'interfaccia principale.

Aggiornamento di sistema:
Accedi all'app per PC per eseguire aggiornamenti di sistema, aggiornamenti delle funzionalità, personalizzazioni dell'interfaccia utente e altre operazioni. Scansiona il codice QR su [YouTube] per accedere ai tutorial dettagliati.
Link per il download dell'applicazione per PC:
https://bd-vape.com/bdvape.zip

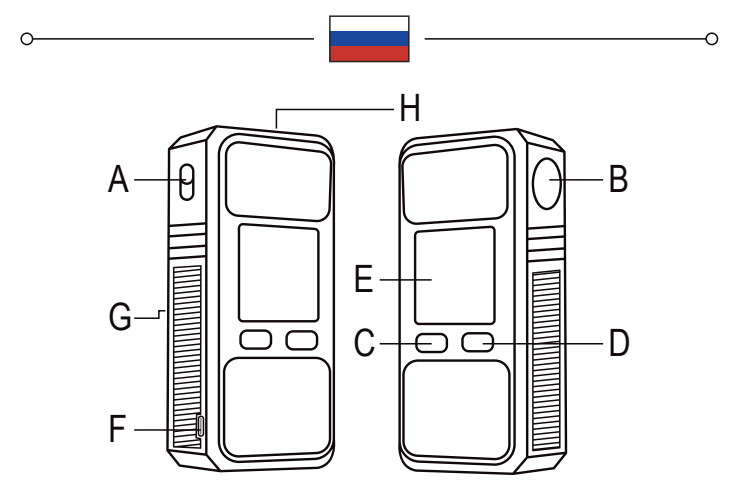

Технические характеристики:
Размер: 95 × 44,5 × 30 мм
Основные материалы: Нержавеющая сталь, бронза, медь, латунь
Модель аккумулятора: 18650 (приобретается отдельно)
Мощность: 5-220 Вт
Выходное напряжение: 1,0-8,0 Вольт
Резьба атомайзера: 510 Нить
Поддерживаемые испарители: 0,08-3,5 Ом

Функции компонентов:
A: Выключатель питания
B: Кнопка «Домой»
C/D: Кнопки +/-
E: 1,4-дюймовый дисплей
F: Порт USB-C
G: Магнитная панель отсека для батареек
H: 510 подключение распылителя

Включение и выключение:
1. Сдвиньте [A] вверх, чтобы включить, и в обратном направлении, чтобы выключить.
2. Откройте крышку батарейного отсека [G] и вставьте батарейки.
- Когда [A] находится в положении «вкл.», при установке батареек на дисплее отобразится значок питания и откроется главный интерфейс.
- Если [A] находится в положении «выкл.», то при установке батареек на дисплее отобразится значок выключения, а дисплей останется выключенным.

Регулировка мощности:
Кратковременно нажмите [C] или [D], чтобы увеличить (+) или уменьшить (-) мощность (отображается в ваттах). Удерживайте кнопку, чтобы быстро переключать значения мощности.
1. При выходной мощности от 5 до 100 Вт каждая регулировка увеличивает или уменьшает мощность на 0,5 Вт.
2. При выходной мощности от 100 до 220 Вт мощность регулируется с шагом 1 Вт.

Изменение темы:
Нажмите [B] 5 раз подряд, чтобы открыть главное меню. Выберите «ТЕМА» и подтвердите выбор, чтобы открыть библиотеку тем. (Кратковременно нажмите [C] или [D], чтобы изменить выбор; нажмите [B] для подтверждения; выберите «ВЫХОД», чтобы вернуться в главный интерфейс.)

Настройки темы и стиля:
На главном экране нажмите и удерживайте [B] + [D], чтобы быстро получить доступ к настройкам цвета/стилю темы. Для переключения между вариантами цвета/стиля темы используйте [C] или [D]. Короткое нажатие [B] подтверждает выбранный цвет/стиль темы.

Регулировка яркости:
Нажмите [B] 5 раз подряд, чтобы открыть главное меню. Выберите LUMIN и войдите в режим настроек. (Кратковременно нажмите [C] или [D] для переключения между вариантами; коротко нажмите [B] для подтверждения выбора.)

Выбор режима мощности:
Нажмите [B] 5 раз подряд, чтобы открыть главное меню, затем выберите POWER, чтобы открыть интерфейс BOOST. Вы также можете одновременно нажать кнопки [B] и [C] для прямого доступа к ним. (Кратковременное нажатие [C] или [D] позволяет переключаться между опциями; короткое нажатие [B] — для подтверждения и возврата в главное меню.)

1. **Режим MTL:** Фиксированная мощность и стабильная кривая обеспечивают стабильный вкус.
2. **Режим SOFT:** Начните с низкой мощности, а затем постепенно увеличивайте до обычного уровня для получения мягкого вкуса.
3. **НОРМАЛЬНЫЙ режим:** Стандартный, сбалансированный и стабильный режим, идеально подходящий для повседневного использования.
4. **Режим HARD:** Первоначальный импульс высокой интенсивности, затем возвращается к обычному, идеально подходит для более выраженного эффекта и вкуса.
5. **Режим PRO:** Позволяет настраивать параметры, регулируя время (0-8 с) и мощность (5-220 Вт). После активации режим сначала выполняет предустановленные настройки, а затем автоматически переключается на исходные, точно воспроизводя ваши индивидуальные настройки. (Кратковременно нажмите [C] или [D], чтобы изменить параметр; выберите «ПОДТВЕРДИТЬ» и нажмите [B] для подтверждения.)

Режим напряжения (Вольты):
Нажмите [B] 5 раз подряд, чтобы открыть главное меню. Выберите «НАПРЯЖЕНИЕ», затем коротко нажмите [B] для подтверждения и используйте [C] или [D], чтобы изменить значение.

Режим BYPASS:
Переключение в режим полной мощности для максимальной выработки энергии в зависимости от оставшегося времени работы и обнаруженного значения катушки. Нажмите [B] 5 раз подряд, чтобы открыть главное меню. Выберите BYPASS, затем коротко нажмите [B] для подтверждения и возврата в главное меню.

Сброс счётчика затяжек (PUFF CLEAR):
Нажмите [B] 5 раз подряд, чтобы открыть главное меню. Выберите PUFF CLEAR, затем выберите YES и подтвердите выбор, нажав [B].
(Кратковременно нажмите [C] или [D] для переключения между опциями; коротко нажмите [B] для подтверждения.)


Блокировка/разблокировка:
Нажмите и удерживайте кнопки [C] и [D] одновременно более одной секунды.

Восстановление заводских настроек (RESTORE):
Чтобы выполнить сброс настроек к заводским, нажмите [B] 5 раз подряд, чтобы открыть главное меню. Выберите «ВОССТАНОВЛЕНИЕ», а затем нажмите «ДА» или «НЕТ» для завершения операции. (Используйте короткие нажатия [C] или [D] для переключения параметров. Нажмите [B] для подтверждения.) Выбор «ДА» сбросит устройство к заводским настройкам; выбор «НЕТ» вернёт вас в главное меню.

Защита от превышения времени затяжки:
Когда время затяжки достигает 11 секунд, устройство автоматически отключает питание испарителя и прерывает его работу. На экране на 3 секунды появится значок защиты от превышения времени затяжки, после чего система вернется в основной интерфейс.

Защита от перегрева:
Если температура во время использования превысит 85°C, устройство автоматически отключится. На экране на 3 секунды появится значок защиты от перегрева, после чего система вернется в основной интерфейс.

Обновление системы:
Войдите в приложение для ПК, чтобы обновить систему, обновить функции, настроить интерфейс и выполнить другие операции. Отсканируйте QR-код на [YouTube], чтобы получить доступ к подробным руководствам.
Ссылка для скачивания приложения для ПК:
https://bd-vape.com/bdvape.zip

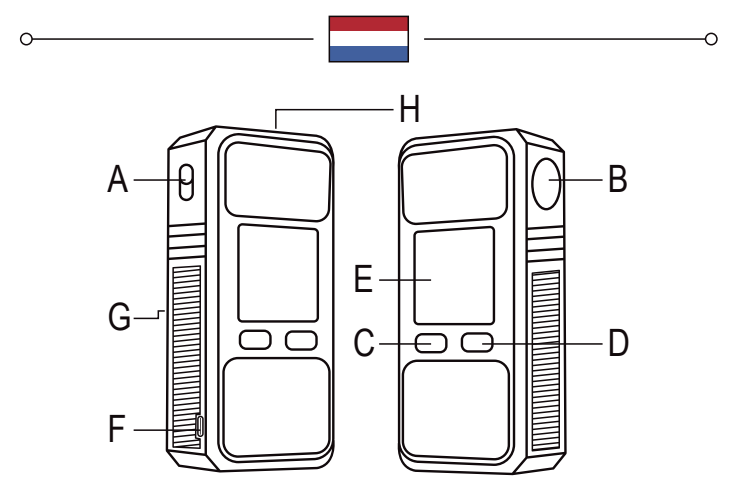

Specificaties:
Afmetingen: 95 × 44,5 × 30 mm
Belangrijkste materialen: Roestvrij staal, brons, koper, messing
Batterijmodel: 18650 (apart verkrijgbaar)
Vermogen: 5-220 watt
Uitgangsspanning: 1,0-8,0 volt
Verstuiverschroefdraad: 510-schroefdraad
Ondersteund spoelbereik: 0,08-3,5 Ω

Componentfuncties:
A: Aan/uit-schakelaar
B: Home-knop
C/D: +/- knoppen
E: 1,4" scherm
F: USB-C-poort
G: Batterijvak met magnetisch paneel
H: Aansluiting voor 510-verstuiver

In- en uitschakelen:
1. Schuif [A] omhoog om in te schakelen en in de tegenovergestelde richting om uit te schakelen.
2. Open het batterijklepje [G] en plaats de batterijen.
- Wanneer [A] in de "aan"-positie staat, wordt bij het plaatsen van de batterijen het stroompictogram weergegeven en verschijnt de hoofdinterface.
- Wanneer [A] in de "uit"-stand staat, wordt bij het plaatsen van de batterijen het uit-icoontje weergegeven en blijft het display uitgeschakeld.

Vermogensaanpassing:
Druk kort op [C] of [D] om het vermogen (weergegeven in watt) te verhogen (+) of te verlagen (-). Houd de knop ingedrukt om snel door het wattage te bladeren.
1. Wanneer het uitgangsvermogen tussen 5 en 100 watt ligt, verhoogt of verlaagt elke aanpassing het vermogen met 0,5 watt.
2. Tussen 100 en 220 watt wordt het vermogen aangepast in stappen van 1 watt.

Thema wijzigen:
Druk 5 keer achter elkaar op [B] om het hoofdmenu te openen. Selecteer THEMA en bevestig om de themabibliotheek te openen. (Druk kort op [C] of [D] om de selectie te wijzigen; druk op [B] om te bevestigen; selecteer EXIT om terug te keren naar de hoofdinterface.)

Thema- en stijlinstellingen:
Houd op het startscherm [B] + [D] ingedrukt om snel toegang te krijgen tot de kleurinstellingen/themastijl. Druk op [C] of [D] om door de opties voor themakleur /stijl te bladeren. Door kort op [B] te drukken, bevestigt u de kleur/stijl van het geselecteerde thema.

Helderheidsaanpassing:
Druk 5 keer achter elkaar op [B] om het hoofdmenu te openen. Selecteer LUMIN en ga naar de instellingenmodus. (Druk kort op [C] of [D] om door de opties te bladeren; druk kort op [B] om de selectie te bevestigen.)

Selectie van de Power-modus:
Druk 5 keer achter elkaar op [B] om het hoofdmenu te openen en selecteer vervolgens POWER om de BOOST-interface te openen. U kunt ook tegelijkertijd op de knoppen [B] en [C] drukken om er direct toegang toe te krijgen. (Druk kort op [C] of [D] om door de opties te bladeren; druk kort op [B] om te bevestigen en terug te keren naar het hoofdmenu.)

1. **MTL-modus:** Vast vermogen en stabiele curve zorgen voor een consistente smaak.
2. **SOFT-modus:** Begin op een laag vermogen en verhoog het geleidelijk tot een normaal vermogen voor milde smaken.
3. **NORMALE modus:** Standaard, gebalanceerd en stabiel vermogen, perfect geschikt voor dagelijks gebruik.
4. **HARD-modus:** Initiële, krachtige puls keert daarna terug naar normaal, ideaal voor een meer uitgesproken hit en smaak.
5. **PRO-modus:** Maakt parameteraanpassing mogelijk met instelbare tijd (0-8 s) en vermogen (5-220 W). Na activering voert de modus eerst de vooraf ingestelde instellingen uit en schakelt vervolgens automatisch over naar de oorspronkelijke instellingen, waardoor uw specifieke behoeften nauwkeurig worden nagebootst. (Druk kort op [C] of [D] om de optie te wijzigen; selecteer BEVESTIGEN en druk op [B] om te bevestigen.)

Spanningsmodus (Volt):
Druk 5 keer achter elkaar op [B] om het hoofdmenu te openen. Selecteer VOLTAGE, druk kort op [B] om te bevestigen en gebruik [C] of [D] om de waarde te wijzigen.

BYPASS mode:
Switching to full power mode for maximum energy delivery based on remaining runtime and detected coil value. Press [B] 5 times in succession to access the main menu. Select BYPASS, then short press [B] to confirm and return to the main interface.

De puff-teller resetten (PUFF CLEAR):
Druk 5 keer achter elkaar op [B] om het hoofdmenu te openen. Selecteer PUFF CLEAR, kies vervolgens JA en bevestig met [B]. (Druk kort op [C] of [D] om door de opties te bladeren; druk kort op [B] om te bevestigen.)


Vergrendelen/ontgrendelen:
Houd de knoppen [C] en [D] tegelijkertijd langer dan een seconde ingedrukt.

Herstellen naar fabrieksinstellingen (RESTORE):
Om de fabrieksinstellingen te herstellen, drukt u 5 keer achter elkaar op [B] om het hoofdmenu te openen. Selecteer RESTORE en kies vervolgens JA of NEE om de bewerking te voltooien. (Gebruik korte drukken op [C] of [D] om van optie te wisselen. Druk op [B] om te bevestigen.) Met JA wordt het apparaat teruggezet naar de fabrieksinstellingen; met NEE keert u terug naar de hoofdinterface.

Time-outbeveiliging:
Wanneer de inhalatietijd 11 seconden bereikt, schakelt het apparaat automatisch de stroom naar de verstuiver uit en stopt de werking ervan. Een pictogram voor verlengde inhalatiebeveiliging verschijnt 3 seconden lang op het scherm voordat het systeem terugkeert naar de hoofdinterface.

Bescherming tegen hoge temperaturen:
Wanneer de temperatuur tijdens gebruik boven de 85 °C komt, stopt het apparaat automatisch met werken. Er verschijnt 3 seconden lang een pictogram voor bescherming tegen oververhitting op het scherm voordat het systeem terugkeert naar de hoofdinterface.

System Update:
Log in to the PC app to perform system upgrades, feature updates, UI customizations, and other operations. Scan the QR code on [YouTube] to access the detailed tutorials.
Downloadlink voor de pc-applicatie:
https://bd-vape.com/bdvape.zip

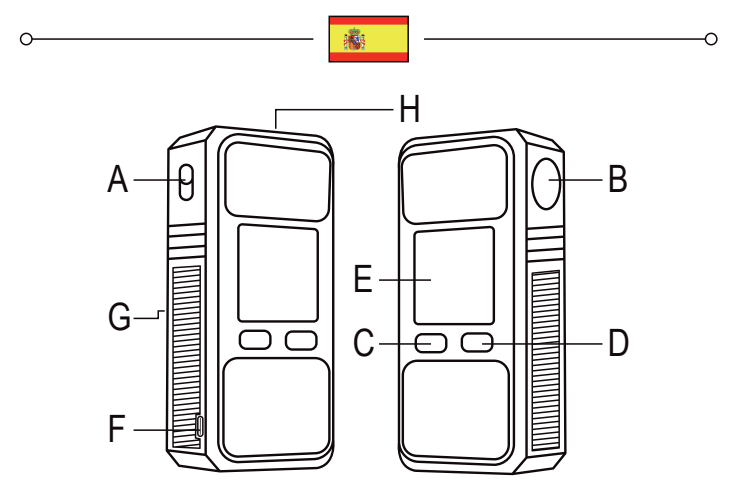

Especificaciones:
Dimensiones: 95 × 44,5 × 30 mm
Materiales principales: Acero inoxidable, bronce, cobre, latón
Tipo de batería: 18650 (Se vende por separado)
Potencia: 5-220 W
Voltaje de salida: 1,0-8,0 V
Rosca del atomizador: Rosca 510
Resistencias compatibles: 0,08-3,5 Ω

Funciones de los componentes:
A:Interruptor de encendido
B: Botón de inicio
C/D: Botones +/-
E: Pantalla de 1,4"
F: Puerto USB-C
G: Panel magnético del compartimento de las baterías
H: Conexión para atomizador 510

Encendido y apagado:
1. Deslice [A] hacia arriba para encender y en la dirección opuesta para apagar.
2. Abra la tapa del compartimento de las baterías [G] e inserte las baterías.
- Cuando [A] está en la posición "encendido", al insertar las baterías se mostrará el icono de encendido y aparecerá la interfaz principal.
- Cuando [A] está en la posición "apagado", al insertar las baterías se mostrará el icono de apagado y la pantalla permanecerá apagada.

Ajuste de potencia:
Pulsa brevemente [C] o [D] para aumentar (+) o disminuir (-) la potencia (mostrada en vatios). Mantén pulsado el botón para alternar rápidamente entre los valores de vatios.
1. Cuando la potencia de salida está entre 5 y 100 vatios, cada ajuste aumenta o disminuye la potencia en 0,5 vatios.
2. Entre 100 y 220 vatios, la potencia se ajusta en pasos de 1 vatio.

Cambio de tema:
Pulsa [B] 5 veces seguidas para acceder al menú principal. Selecciona TEMA y confirma para acceder a la biblioteca de temas. (Pulsa brevemente [C] o [D] para cambiar la selección; pulsa [B] para confirmar; selecciona SALIR para volver a la interfaz principal).

Ajustes de tema y estilo:
Desde la pantalla principal, mantén pulsados [B] + [D] para acceder rápidamente a los ajustes de color y estilo del tema. Pulsa [C] o [D] para alternar entre las opciones de color y estilo del tema. Una pulsación breve en [B] confirma el color y el estilo del tema seleccionado.

Ajuste de brillo:
Pulse [B] 5 veces seguidas para acceder al menú principal. Seleccione LUMIN y entre en el modo de configuración. (Pulse brevemente [C] o [D] para desplazarse por las opciones; pulse brevemente [B] para confirmar la selección).

Selección del modo de potencia:
Pulse [B] 5 veces seguidas para acceder al menú principal y, a continuación, seleccione POTENCIA para abrir la interfaz BOOST. También puede pulsar los botones [B] y [C] simultáneamente para acceder a ellos directamente. (Pulse brevemente [C] o [D] para alternar entre las opciones; pulse brevemente [B] para confirmar y volver al menú principal).

1. **Modo MTL:** La potencia fija y la curva estable garantizan un sabor consistente.
2. **Modo Suave:** Comience con baja potencia y luego auméntela gradualmente hasta un nivel normal para obtener sabores suaves.
3. **Modo NORMAL:** Potencia estándar, equilibrada y estable, ideal para el uso diario.
4. **Modo Intenso:** Pulso inicial de alta potencia que luego vuelve a la normalidad, ideal para un golpe y sabor más pronunciados.
5. **Modo PRO:** Permite personalizar los parámetros con tiempo ajustable (0-8 s) y potencia (5-220 W). Al activarse, el modo ejecuta primero la configuración preestablecida y, tras su ejecución, vuelve automáticamente a la configuración original, adaptándose con precisión a tus necesidades. (Pulsa brevemente [C] o [D] para cambiar la opción; selecciona CONFIRMAR y pulsa [B] para confirmar).

Modo Voltaje (Voltios):
Pulse [B] 5 veces seguidas para acceder al menú principal. Seleccione VOLTAJE, pulse [B] brevemente para confirmar y use [C] o [D] para cambiar el valor.

Modo BYPASS:
Cambia al modo de máxima potencia para obtener la máxima entrega de energía según el tiempo de funcionamiento restante y el valor detectado en la bobina. Pulse [B] 5 veces seguidas para acceder al menú principal. Seleccione BYPASS y, a continuación, pulse brevemente [B] para confirmar y volver a la interfaz principal.

Para reiniciar el contador de caladas (BORRAR CAUSAS):
Pulsa [B] 5 veces seguidas para acceder al menú principal. Selecciona BORRAR CAUSAS, luego elige SÍ y confirma pulsando [B]. (Pulsa brevemente [C] o [D] para alternar entre las opciones; pulsa brevemente [B] para confirmar).


Bloqueo/Desbloqueo:
Mantenga pulsados simultáneamente los botones [C] y [D] durante más de un segundo.

Restablecer configuración de fábrica (RESTAURAR):
Para restablecer la configuración de fábrica, pulse [B] 5 veces seguidas para acceder al menú principal. Seleccione RESTAURAR y, a continuación, elija SÍ o NO para completar la operación. (Utilice pulsaciones cortas de [C] o [D] para cambiar de opción. Pulse [B] para confirmar). Si elige SÍ, el dispositivo se restablecerá a la configuración de fábrica; si elige NO, volverá a la interfaz principal.

Protección contra sobrecalentamiento:
Cuando el tiempo de inhalación alcanza los 11 segundos, el dispositivo corta automáticamente la alimentación del atomizador e interrumpe su funcionamiento. Un icono de protección contra sobrecalentamiento aparecerá en la pantalla durante 3 segundos antes de que el sistema vuelva a la interfaz principal.

Protección contra altas temperaturas:
Si la temperatura supera los 85 °C durante su uso, el dispositivo se detendrá automáticamente. Un icono de protección contra sobrecalentamiento aparecerá en la pantalla durante 3 segundos antes de que el sistema vuelva a la interfaz principal.

Actualización del sistema:
Inicia sesión en la aplicación para PC para realizar actualizaciones del sistema, actualizaciones de funciones, personalizaciones de la interfaz de usuario y otras operaciones. Escanea el código QR en [YouTube] para acceder a los tutoriales detallados.
Enlace de descarga de la aplicación para PC:
https://bd-vape.com/bdvape.zip

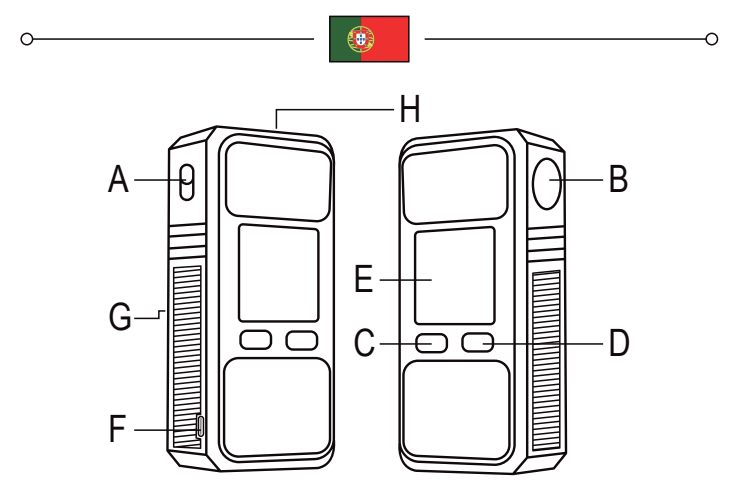

Especificações:
Dimensões: 95 × 44,5 × 30 mm
Materiais principais: Aço inoxidável, bronze, cobre, latão
Modelo da bateria: 18650 (vendida em separado)
Potência: 5-220 Watts
Tensão de saída: 1,0-8,0 Volts
Rosca do atomizador: Rosca 510
Resistências suportadas: 0,08-3,5 Ω

Funções dos componentes:
A: Botão de ligar/desligar
B: Botão Home
C/D: Botões +/-
E: Ecrã de 1,4"
F: Porta USB-C
G: Painel magnético do compartimento das pilhas
H: Ligação 510 para atomizador

Ligar e desligar:
1. Deslize [A] para cima para ligar e no sentido oposto para desligar.
2. Abra a tampa do compartimento da bateria [G] e insira as baterias.
- Quando [A] estiver na posição "ligado", a inserção das pilhas irá apresentar o ícone de energia e abrir a interface principal.
- Quando [A] estiver na posição "desligado", ao inserir as pilhas, será apresentado o ícone de desligar e o visor permanecerá desligado.

Ajuste de potência:
Prima rapidamente [C] ou [D] para aumentar (+) ou diminuir (-) a potência (apresentada em watts). Mantenha o botão premido para alternar rapidamente entre os níveis de potência.
1. Quando a potência de saída se encontra entre 5 e 100 watts, cada ajuste aumenta ou diminui a potência em 0,5 watt.
2. Entre 100 e 220 watts, a potência é ajustada em incrementos de 1 watt.

Alterar tema:
Prima [B] 5 vezes seguidas para aceder ao menu principal.
Selecione TEMA e confirme para aceder à biblioteca de temas.
(Pressione rapidamente [C] ou [D] para alterar a seleção; prima [B] para confirmar; selecione SAIR para voltar à interface principal.)

Definições de tema e estilo:
No ecrã inicial, prima sem soltar [B] + [D] para aceder rapidamente às definições de cor/estilo do tema. Prima [C] ou [D] para alternar entre as opções de cor/estilo do tema. Um toque curto em [B] confirma a cor/estilo do tema selecionado.

Ajuste do brilho:
Prima [B] 5 vezes seguidas para aceder ao menu principal. Selecione LUMIN e entre no Modo de Configuração. (Prima rapidamente [C] ou [D] para alternar entre as opções; prima rapidamente [B] para confirmar a seleção.)

Seleção do modo de potência:
Prima [B] 5 vezes seguidas para aceder ao menu principal e, em seguida, selecione POWER para abrir a interface BOOST. Também pode premir os botões [B] e [C] simultaneamente para aceder diretamente. (Prima rapidamente [C] ou [D] para alternar entre as opções; prima rapidamente [B] para confirmar e voltar ao menu principal.)

1. **Modo MTL:** Potência fixa e curva estável garantem um sabor consistente.
2. **Modo SUAVE:** Comece com potência baixa e aumente gradualmente até um nível normal para sabores suaves.
3. **Modo Normal:** Potência standard, equilibrada e estável, perfeitamente adequada para o uso diário.
4. **Modo FORTE:** Pulso inicial de alta potência que volta ao normal, ideal para um impacto e sabor mais pronunciados.
5. **Modo PRO:** Permite a personalização dos parâmetros com tempo ajustável (0-8 s) e potência (5-220 W). Ao ser ativado, o modo executa primeiro as definições predefinidas e, em s eguida, alterna automaticamente para as definições originais após a execução, replicando com precisão as suas necessidades personalizadas. (Prima rapidamente [C] ou [D] para alterar a opção; selecione CONFIRMAR e prima [B] para confirmar.)

Modo de Tensão (Volts):
Prima [B] 5 vezes seguidas para aceder ao menu principal. Selecione VOLTAGEM, prima rapidamente [B] para confirmar e utilize [C] ou [D] para alterar o valor.

Modo BYPASS:
Alterna para o modo de potência máxima para um fornecimento máximo de energia com base no tempo de funcionamento restante e no valor da bobina detetado. Prima [B] 5 vezes seguidas para aceder ao menu principal. Selecione BYPASS e prima rapidamente [B] para confirmar e voltar à interface principal.

Reiniciar o contador de inalações (PUFF CLEAR):
Prima [B] 5 vezes seguidas para aceder ao menu principal. Selecione PUFF CLEAR, depois escolha SIM e confirme premindo [B]. (Prima rapidamente [C] ou [D] para alternar entre as opções; prima rapidamente [B] para confirmar.)


Bloquear/Desbloquear:
Prima e mantenha premidos os botões [C] e [D] simultaneamente durante mais de um segundo.

Repor as definições de fábrica (RESTORE):
Para repor as definições de fábrica, prima [B] 5 vezes seguidas para aceder ao menu principal. Selecione RESTORE e, em seguida, escolha SIM ou NÃO para concluir a operação. (Utilize toques curtos em [C] ou [D] para alternar entre as opções. Prima [B] para confirmar.) Escolher SIM irá repor o dispositivo nas definições de fábrica; escolher NÃO regressará à interface principal.

Proteção contra tempo limite:
Quando o tempo de inalação atinge os 11 segundos, o dispositivo corta automaticamente a energia do atomizador e interrompe o seu funcionamento. Um ícone de proteção contra vaporização prolongada aparecerá no ecrã durante 3 segundos antes de o sistema regressar à interface principal.

Proteção contra altas temperaturas:
Quando a temperatura ultrapassar os 85 °C durante a utilização, o dispositivo deixará de funcionar automaticamente. Um ícone de proteção contra sobreaquecimento aparecerá no ecrã durante 3 segundos antes de o sistema regressar à interface principal.

Atualização do sistema:
Inicie sessão na aplicação para PC para realizar atualizações do sistema, atualizações de funcionalidades, personalizações da interface do utilizador e outras operações. Digitalize o código QR no [YouTube] para aceder aos tutoriais detalhados.
Link para download do aplicativo para PC:
https://bd-vape.com/bdvape.zip

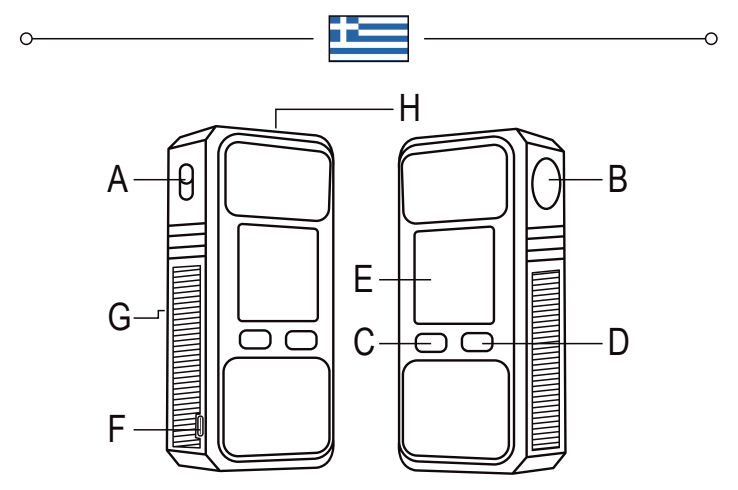

Προδιαγραφές:
Μέγεθος: 95 × 44,5 × 30 mm
Κύρια υλικά: Ανοξείδωτο ατσάλι, μπρούντζος, χαλκός, ορείχαλκος
Μοντέλο μπαταρίας: 18650 (Αγοράζεται ξεχωριστά)
Ισχύς: 5-220 Watt
Τάση εξόδου: 1,0-8,0 Volt
Σπείρωμα ατμοποιητή: Σπείρωμα 510
Υποστηριζόμενο εύρος αντίστασης: 0,08-3,5Ω

Λειτουργίες εξαρτημάτων:
A: Διακόπτης λειτουργίας
B: Κουμπί αρχικής οθόνης
C/D: Κουμπιά +/-
E: Οθόνη 1,4"
F: Θύρα USB-C
G: Μαγνητικό πάνελ θήκης μπαταριών
H: Σύνδεση ατμοποιητή 510

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση:
1. Σύρετε το [A] προς τα πάνω για να το ενεργοποιήσετε και προς την αντίθετη κατεύθυνση για να το απενεργοποιήσετε.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών [G] και τοποθετήστε τις μπαταρίες.
-Όταν το [A] βρίσκεται στη θέση "on", η τοποθέτηση των μπαταριών θα εμφανίσει το εικονίδιο τροφοδοσίας και θα ανοίξει η κύρια διεπαφή.
-Όταν το [A] βρίσκεται στη θέση "off", η τοποθέτηση των μπαταριών θα εμφανίσει το εικονίδιο απενεργοποίησης και η οθόνη θα παραμείνει σβηστή.

Ρύθμιση Ισχύος:
Πατήστε σύντομα [C] ή [D] για να αυξήσετε (+) ή να μειώσετε (-) την ισχύ (εμφανίζεται σε watt). Κρατήστε πατημένο το κουμπί για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ watt.

1. Όταν η ισχύς εξόδου είναι μεταξύ 5 και 100 watt, κάθε ρύθμιση αυξάνει ή μειώνει την ισχύ κατά 0,5 watt.
2. Μεταξύ 100 και 220 watt, η ισχύς ρυθμίζεται σε βήματα του 1 watt.

Αλλαγή θέματος:
Πατήστε [B] 5 συνεχόμενες φορές για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κύριο μενού. Επιλέξτε ΘΕΜΑ και επιβεβαιώστε για να αποκτήσετε πρόσβαση στη βιβλιοθήκη θεμάτων. (Πατήστε σύντομα [C] ή [D] για να αλλάξετε την επιλογή. Πατήστε [B] για επιβεβαίωση. Επιλέξτε ΕΞΟΔΟΣ για να επιστρέψετε στην κύρια διεπαφή.)

Ρυθμίσεις θέματος και στυλ:
Από την αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα [B] + [D] για γρήγορη πρόσβαση στις ρυθμίσεις χρώματος/στυλ θέματος. Πατήστε [C] ή [D] για να μετακινηθείτε στις επιλογές χρώματος/στυλ θέματος. Ένα σύντομο πάτημα στο [B] επικυρώνει το χρώμα/στυλ του επιλεγμένου θέματος.

Ρύθμιση φωτεινότητας:
Πατήστε [B] 5 φορές στη σειρά για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κύριο μενού. Επιλέξτε LUMIN και εισέλθετε στη Λειτουργία ρύθμισης. (Πατήστε σύντομα [C] ή [D] για να μετακινηθείτε στις επιλογές. Πατήστε σύντομα [B] για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.)

Επιλογή λειτουργίας λειτουργίας:
Πατήστε [B] 5 συνεχόμενες φορές για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κύριο μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ για να ανοίξετε τη διεπαφή ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ. Μπορείτε επίσης να πατήσετε ταυτόχρονα τα κουμπιά [B] και [C] για να αποκτήσετε άμεση πρόσβαση σε αυτά. (Πατήστε σύντομα [C] ή [D] για να μετακινηθείτε στις επιλογές. Πατήστε σύντομα [B] για επιβεβαίωση και επιστροφή στο κύριο μενού.)

1. **Λειτουργία MTL:** Η σταθερή ισχύς και η σταθερή καμπύλη εξασφαλίζουν σταθερή γεύση.
2. **Λειτουργία SOFT:** Ξεκινήστε σε χαμηλή ισχύ και στη συνέχεια αυξήστε σταδιακά σε κανονικό επίπεδο για ήπιες γεύσεις.
3. **ΚΑΝΟΝΙΚΗ Λειτουργία:** Τυπική, ισορροπημένη και σταθερή ισχύς, ιδανική για καθημερινή χρήση.
4. **Λειτουργία HARD:** Ο αρχικός παλμός υψηλής ισχύος επιστρέφει στη συνέχεια στο φυσιολογικό, ιδανικός για πιο έντονο χτύπημα και γεύση.
5. **Λειτουργία PRO:** Επιτρέπει την προσαρμογή παραμέτρων με ρυθμιζόμενο χρόνο (0-8 δευτ.) και ισχύ (5-220 W). Κατά την ενεργοποίηση, η λειτουργία εκτελεί πρώτα τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις και στη συνέχεια μεταβαίνει αυτόματα στις αρχικές ρυθμίσεις μετά την εκτέλεση, αντιγράφοντας με ακρίβεια τις προσαρμοσμένες ανάγκες σας. (Πατήστε σύντομα [C] ή [D] για να αλλάξετε την επιλογή. Επιλέξτε ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ και πατήστε [B] για επιβεβαίωση.)

Λειτουργία Τάσης (Βολτ):
Πατήστε [B] 5 συνεχόμενες φορές για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κύριο μενού. Επιλέξτε ΤΑΣΗ, στη συνέχεια πατήστε σύντομα [B] για επιβεβαίωση και χρησιμοποιήστε [C] ή [D] για να αλλάξετε την τιμή.

Λειτουργία ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ:
Εναλλαγή σε λειτουργία πλήρους ισχύος για μέγιστη παροχή ενέργειας με βάση τον υπολειπόμενο χρόνο λειτουργίας και την ανιχνευμένη τιμή πηνίου. Πατήστε [B] 5 συνεχόμενες φορές για πρόσβαση στο κύριο μενού. Επιλέξτε ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ και, στη συνέχεια, πατήστε σύντομα [B] για επιβεβαίωση και επιστροφή στην κύρια διεπαφή.

Μηδενισμός του μετρητή εισπνοών (PUFF CLEAR):
Πατήστε [B] 5 συνεχόμενες φορές για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κύριο μενού. Επιλέξτε PUFF CLEAR, στη συνέχεια επιλέξτε ΝΑΙ και επιβεβαιώστε πατώντας [B]. (Πατήστε σύντομα [C] ή [D] για να μετακινηθείτε στις επιλογές. Πατήστε σύντομα [B] για επιβεβαίωση.)


Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα:
Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά [C] και [D] ταυτόχρονα για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο.

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (RESTORE):
Για να πραγματοποιήσετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, πατήστε [B] 5 συνεχόμενες φορές για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κύριο μενού. Επιλέξτε RESTORE και, στη συνέχεια, επιλέξτε ΝΑΙ ή ΟΧΙ για να ολοκληρώσετε τη λειτουργία. (Χρησιμοποιήστε σύντομα πατήματα του [C] ή του [D] για να αλλάξετε επιλογές. Πατήστε [B] για επιβεβαίωση.) Η επιλογή ΝΑΙ θα επαναφέρει τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Η επιλογή ΟΧΙ θα επιστρέψει στην κύρια διεπαφή.

Προστασία από Χρονικό Όριο:
Όταν ο χρόνος εισπνοής φτάσει τα 11 δευτερόλεπτα, η συσκευή διακόπτει αυτόματα την παροχή ρεύματος στον ατμοποιητή και διακόπτει τη λειτουργία του. Ένα εικονίδιο παρατεταμένης προστασίας εισπνοών θα εμφανιστεί στην οθόνη για 3 δευτερόλεπτα πριν το σύστημα επιστρέψει στην κύρια διεπαφή.

Προστασία από Χρονικό Όριο:
Όταν ο χρόνος εισπνοής φτάσει τα 11 δευτερόλεπτα, η συσκευή διακόπτει αυτόματα την παροχή ρεύματος στον ατμοποιητή και διακόπτει τη λειτουργία του. Ένα εικονίδιο παρατεταμένης προστασίας εισπνοών θα εμφανιστεί στην οθόνη για 3 δευτερόλεπτα πριν το σύστημα επιστρέψει στην κύρια διεπαφή.

Ενημέρωση συστήματος:
Συνδεθείτε στην εφαρμογή υπολογιστή για να εκτελέσετε αναβαθμίσεις συστήματος, ενημερώσεις λειτουργιών, προσαρμογές UI και άλλες λειτουργίες. Σαρώστε τον κωδικό QR στο [YouTube] για να αποκτήσετε πρόσβαση στα λεπτομερή εκπαιδευτικά βίντεο.
Σύνδεσμος λήψης της εφαρμογής για υπολογιστή:
https://bd-vape.com/bdvape.zip

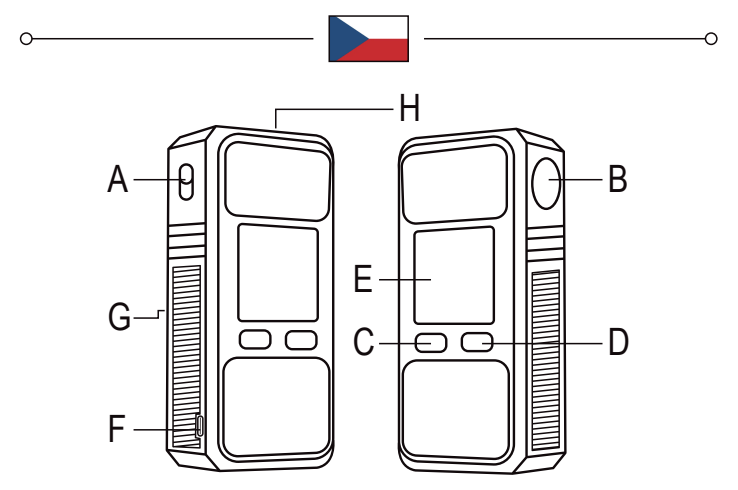

Specifikace:
Rozměry: 95 × 44,5 × 30 mm
Hlavní materiály: Nerezová ocel, bronz, měď, mosaz
Model baterie: 18650 (nutno zakoupit samostatně)
Výkon: 5-220 W
Výstupní napětí: 1,0-8,0 V
Závit atomizéru: Závit 510
Podporovaný rozsah žhavicích spirálek: 0,08-3,5 Ω

Funkce komponent:
A: Vypínač
B: Tlačítko Domů
C/D: Tlačítka +/-
E: 1,4" displej
F: Port USB-C
G: Magnetický panel prostoru pro baterie
H: Připojení atomizéru 510

Nastavení výkonu:
1. Posuňte [A] nahoru pro zapnutí a v opačném směru pro vypnutí.
2. Otevřete kryt prostoru pro baterie [G] a vložte baterie.
- Pokud je [A] v poloze „zapnuto ", po vložení baterií se zobrazí ikona napájení a zobrazí se hlavní rozhraní.
- Pokud je [A] v poloze „vypnuto ", po vložení baterií se zobrazí ikona vypnutí a displej zůstane vypnutý.

Úprava výstupního výkonu:
Krátkým stisknutím tlačítka [C] nebo [D] zvýšíte (+) nebo snížíte (-) výkon (zobrazený ve wattech). Podržením tlačítka rychle přepínáte mezi watty.
1. Pokud je výstupní výkon mezi 5 a 100 watty, každé nastavení zvyšuje nebo snižuje výkon o 0,5 wattu.
2. Mezi 100 a 220 watty se výkon nastavuje v krocích po 1 wattu.

Změna tématu:
Stiskněte [B] 5krát za sebou pro přístup do hlavní nabídky. Vyberte TÉMA a potvrďte pro přístup do knihovny témat. (Krátkým stisknutím [C] nebo [D] změníte výběr; stisknutím [B] potvrdíte; výběrem EXIT se vrátíte do hlavního rozhraní.)

Nastavení motivu a stylu:
Na domovské obrazovce stiskněte a podržte [B] + [D] pro rychlý přístup k nastavení barev/stylu motivu. Stisknutím [C] nebo [D] můžete procházet možnosti barvy/stylu motivu. Krátkým stisknutím [B] potvrdíte barvu/styl vybraného motivu.

Nastavení jasu:
Stiskněte [B] 5krát za sebou pro přístup do hlavní nabídky. Vyberte LUMIN a vstupte do režimu nastavení. (Krátkým stisknutím [C] nebo [D] procházejte možnostmi; krátkým stisknutím [B] potvrďte výběr.)

Výběr režimu napájení:
Stiskněte [B] 5krát za sebou pro přístup do hlavní nabídky a poté vyberte POWER pro otevření rozhraní BOOST. Můžete také stisknout tlačítka [B] a [C] současně pro přímý přístup k nim. (Krátkým stisknutím [C] nebo [D] procházejte možnostmi; krátkým stisknutím [B] potvrďte a vraťte se do hlavní nabídky.)

1. **Režim MTL:** Fixní výkon a stabilní křivka zajišťují konzistentní chuť.
2. **MĚKKÝ režim:** Začněte na nízkém výkonu a poté postupně zvyšujte na normální úroveň pro jemnější chuť.
3. **NORMÁLNÍ režim:** Standardní, vyvážený a stabilní výkon, perfektně vhodný pro každodenní použití.
4. **Režim HARD:** Počáteční puls s vysokou účinností se poté vrací k normálu, což je ideální pro výraznější účinek a chuť.
5. **PROFESIONÁLNÍ režim:** Umožňuje přizpůsobení parametrů s nastavitelným časem (0-8 s) a výkonem (5-220 W). Po aktivaci režim nejprve provede přednastavená nastavení a poté se po provedení automaticky přepne na původní nastavení, čímž přesně replikuje vaše vlastní potřeby. (Krátkým stisknutím [C] nebo [D] změníte možnost; vyberte POTVRDIT a stisknutím [B] potvrďte.)

Režim napětí (volty):
Stiskněte [B] 5krát za sebou pro přístup do hlavní nabídky. Vyberte NAPĚTÍ, poté krátce stiskněte [B] pro potvrzení a pomocí [C] nebo [D] změňte hodnotu.

Režim BYPASS:
Přepnutí do režimu plného výkonu pro maximální dodávku energie na základě zbývající doby chodu a detekované hodnoty cívky. Stiskněte [B] 5krát za sebou pro vstup do hlavní nabídky. Vyberte BYPASS (BYPASS) a poté krátce stiskněte [B] pro potvrzení a návrat do hlavního rozhraní.

Vynulování počítadla potahů (PUFF CLEAR):
Stiskněte [B] 5krát za sebou pro přístup do hlavní nabídky. Vyberte PUFF CLEAR, poté zvolte YES a potvrďte stisknutím [B]. (Krátkým stisknutím [C] nebo [D] procházejte možnostmi; krátkým stisknutím [B] potvrďte.)

Zamykání / Odemykání:
Stiskněte a podržte současně tlačítka [C] a [D] déle než jednu sekundu.

Obnovení továrního nastavení (RESTORE):
Chcete-li provést obnovení továrního nastavení, stiskněte 5krát za sebou tlačítko [B] pro přístup do hlavní nabídky. Vyberte možnost OBNOVIT a poté dokončete operaci výběrem možnosti ANO nebo NE. (Krátkým stisknutím tlačítka [C] nebo [D] přepínejte možnosti. Stisknutím tlačítka [B] potvrďte.) Výběrem možnosti ANO se zařízení resetuje na tovární nastavení; výběrem možnosti NE se vrátíte do hlavního rozhraní.

Ochrana proti časovému limitu:
Když doba inhalace dosáhne 11 sekund, zařízení automaticky vypne napájení atomizéru a přeruší jeho provoz. Na obrazovce se na 3 sekundy zobrazí ikona prodloužené ochrany proti potahování, než se systém vrátí do hlavního rozhraní.

Ochrana proti přehřátí:
Když teplota během používání překročí 85 °C, zařízení se automaticky přestane používat. Na obrazovce se na 3 sekundy zobrazí ikona ochrany proti přehřátí, než se systém vrátí do hlavního rozhraní.

Aktualizace systému:
Přihlaste se do aplikace pro počítač a proveďte aktualizace systému, aktualizace funkcí, úpravy uživatelského rozhraní a další operace. Naskenujte QR kód na [YouTube] pro přístup k podrobným návodům.
Odkaz ke stažení aplikace pro PC:
https://bd-vape.com/bdvape.zip



Warranty Exclusions:
1. Products outside the warranty period.
2. Normal wear and tear.
3. Damage caused by improper operation, negligence, or lack of maintenance.
4. Products purchased from unauthorized channels.
5. Damage resulting from force majeure or natural disasters.

Please contact: salesbdvape@gmail.com for mailing address

Model Number&Name : ____ Date of Purchase: ____
Package Serial No.: ____ Store Name: ____
Print Name: ____ E-mail: ____
Alleged Defects: ____
Return Address: ____

My signature indicates that I have read, understand, and accept this limited warranty.

Signature: ____ Date: ____

Please send this card with copy of dated register receipt, and mail with the origin package to referred address

BD VAPE RAYDEN 220